

# AC-015

## 電気化学式センサー搭載 アルコール検知器

### 高性能

高性能電気化学式センサーを搭載！

アルコール選択性に優れた精度の高い測定が可能。

### 簡 単

スタートボタンを押して吹くだけ！

### 安 心

センサーモジュールは、お客様で交換可能！

モジュールは購入から1年、使用回数が15,000回、もしくは反応回数500回のいずれかに満たした場合に交換してください

### 本体メモリ SD カード対応

測定記録は本体メモリーに加え  
SD カードに保存可能！

SD カードを媒体にしてパソコンでのデータ管理可能。

本体メモリーには最大500件

※SD カードはSDHCをお使いください。



### 製品仕様

|      |                                           |
|------|-------------------------------------------|
| 起動時間 | 約5秒<br>(アルコール測定時は最大2分)                    |
| 測定範囲 | 0.000、0.050～2.500mg/L<br>(0.005mg/L単位で表示) |
| 測定時間 | 約10秒以内                                    |
| 測定誤差 | ±0.025mg/L(0.050mg/L時)                    |
| 測定環境 | -5℃～40℃                                   |
| 保管環境 | -10℃～50℃                                  |
| センサー | 電気化学式センサー                                 |
| 使用電池 | 1.5V単3アルカリ乾電池(2本)                         |
| 電池寿命 | 連続使用で約2,000回                              |
| 重 量  | 198g(電池2本含む)                              |
| 寸 法  | 133mm(H)×64mm(W)×33mm(D)                  |
| 記憶容量 | 測定データ500件分                                |

# アルコール検知器用 フィルターユニット・マウスピース各種 .....

アルコール検知器 (AC-007、AC-011、AC-015) 専用のフィルターユニット・マウスピースです。



①



②



③



④

①AC-007 専用フィルターユニット (1 個入)

②・AC-011 専用フィルターユニット (1 個入)  
・AC-015MP-F 専用フィルターユニット (1 個入)

③AC-015MP 専用マウスピース (10 本入) ※②・④との差し込みが可能です。

④AC-015MPC-L 専用マウスピース (20 個入)



②・③差し込み




③・④差し込み

## フィルターユニット解体方法

フィルターユニット本体の上下にあるキャップの隙間にマイナスドライバー等を差し込みスライドすると分解できます。

(分解時には白い玉が入っていますのでなくさないようにご注意ください)

各パーツを中性洗剤などで洗浄し、よく乾燥させてから組み立ててご使用ください。

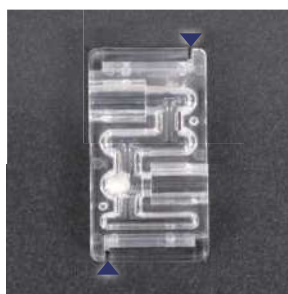

株式会社東洋マーク製作所

大阪本社：072-924-0811 FAX 番号：072-924-0812

東京支社：03-3803-7213 FAX 番号：03-3803-7214